



Popis:

Materiál ABS – možné použít pouze do tlaku 10 bar.

Při vyšším tlaku v centrálním rozvodu doporučujeme nainstalovat před separátor regulační ventil – KAR-948 (1/2")

Vstup a výstup standardní závit 1/2" – možnost připojení přes vsuvku do pevného rozvodu vzduchu (doporučujeme použít spojku přímou trojdílnou na vstupu), nebo rychlospojku.

Údržba:

Na spodní straně hlavy separátoru uvolníme čtyři samořezné šrouby pro odejmutí ochranného krytu:



Po sejmutí ochranného krytu odšroubujeme tělo separátoru:




Povolit (bez nářadí) plastovou matici

Při zpětné montáži opět dotahovat bez nářadí



Plovák odvaděče:

Při údržbě a čistění je důležité opláchnout spodní sítko a dřík pod plovákem, obzvláště u provozů, kde kondenzát obsahuje větší množství oleje. Při nedůkladném může dojít k „přilepení“ plováku, který může způsobit nefunkčnost odvaděče. Pro čistění lze použít jakékoliv odmašťovalo (např. jarová voda).

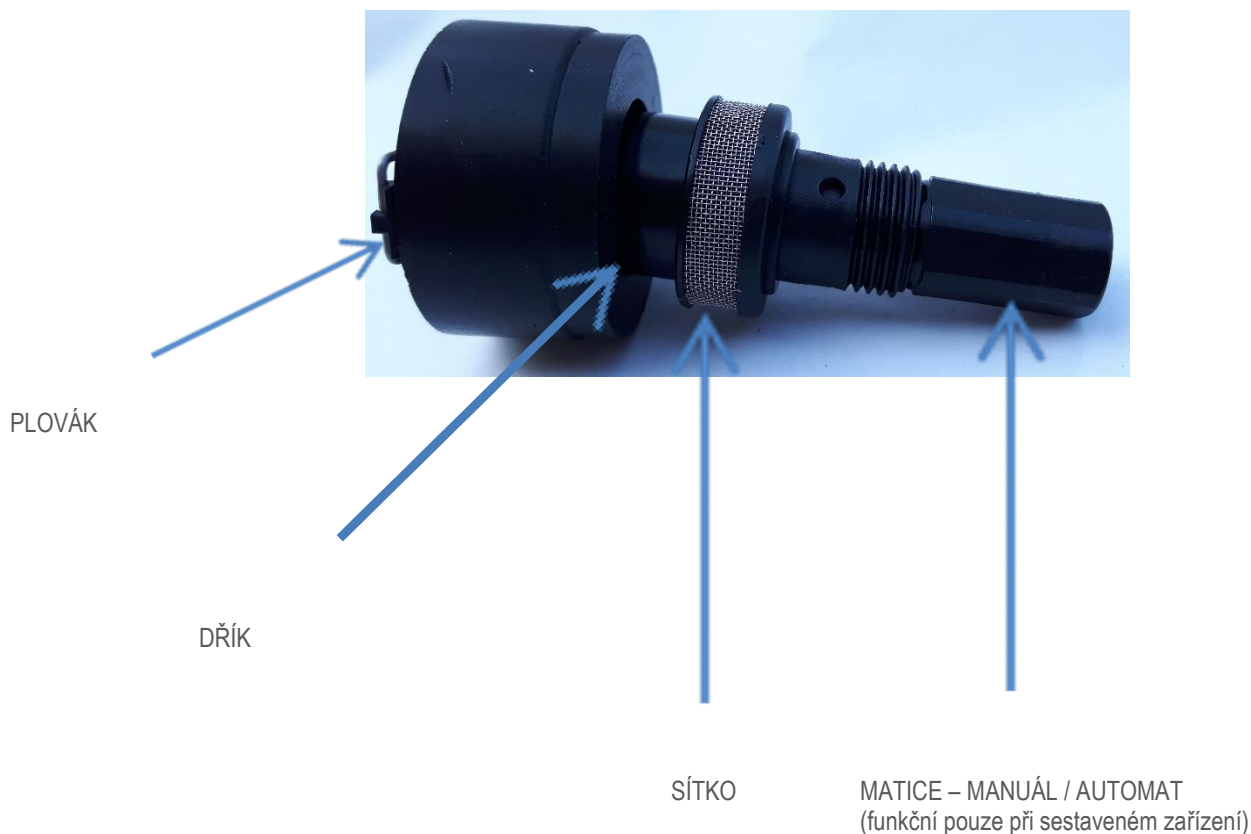

Očištěný mechanismus vrátíme zpět do těla a po utažení (bez použití nářadí) plastové matky na spodní části těla separátoru zkontrolujeme, zda je matice MANUÁL / AUTOMAT dotažen v poloze **vpravo** – lehce pouze rukou. Při nedotažení této matice bude profukovat vzduch spodní částí a nebude fungovat automatický odtok kondenzátu.

Instruktažní video je možné shlédnout na: <https://www.youtube.com/channel/UCzV4JTb4rrlsTncfXLaD-Ww>

Další informace na www.cmptrade.cz

CMP Trade, s.r.o.

Za Olomouckou 4184/14

CZ-79601 Prostějov

info@cmptrade.cz

www.cmptrade.cz